Cybook Orizon Gebruikershandleiding

Touch | Wi-Fi | ePaper

Copyright © 2010 Bookeen. Alle rechten voorbehouden.

Cybook Orizon

Gerbruikershandleiding

Informatie in dit document wordt verstrekt in de staat waarin het zich bevindt, zonder enige vorm van garantie, en kan worden veranderd zonder nadere kennisgeving. Het op welke manier dan ook reproduceren hiervan zonder de schriftelijke toestemming van Bookeen is strikt verboden. Alle merk - en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

Versie 1.6
© 2010 Bookeen. Alle rechten voorbehouden

1. Introductie

1.1 Welkom

Gefeliciteerd met uw aankoop van een Cybook Orizon, de electronische boekenlezer (eBook) die gebaseerd is op ePaper technologie. Cybook Orizon zorgt ervoor dat u al uw digitale boeken binnen handbereik hebt en dat u ze overal en onder een grote hoeveelheid verschillende lichtomstandigheden kunt lezen, waaronder zonlicht. Het Cybook Orizon scherm heeft een hoog contrast waardoor het op papier lijkt. Het geeft u dan ook zeker dezelfde beleving als wanneer u van papier leest.

1.2 Over deze Handleiding

Deze handleiding bevat uitgebreide informatie over uw Cybook Orizon om u te helpen het apparaat te bedienen. In dit handboek worden de volgende conventies gebruikt om bepaalde textelementen te onderscheiden.

N.B.: Text die hiermee begint bevat belangrijke informatie die bijzondere aandacht vereist of u kan helpen om uw Cybook Orizon beter te gebruiken.

Opgepast: Text die hiermee begint bevat belangrijke informatie die, mits niet opgevolgd, kan leiden tot dataverlies of beschadiging van uw apparaat.

Elke naam van een menu, opdracht, icoon, of knop die u kunt zien op het scherm wordt getoond in vette letters. Bijvoorbeeld,**Lettergrootte...**.

1.3 Waar Kunt u Informatie Vinden

- Quick Start Guide: de Quick Start Guide (Snelle Start Gids) is een document van papier dat zich in de doos bevindt. Het geeft een korte beschrijving hoe u kunt beginnen met het gebruiken van uw Cybook Orizon.
- Hulp met uw Cybook Orizon: Deze "Gebruikershandleiding" bevindt zich standaard op uw Cybook Orizon. Om dit eBook bestand te openen gaat u naar de Library (Bibliotheek) pagina en opent u het desbetreffende document.
- Het laatste nieuws over Cybook Orizon Apparaten: Bezoek de Bookeen website op www.bookeen.com en kies de F.A.Q. sectie.

2. Inleiding

2.1 Wat Zit er in de Doos

Als u eenmaal uw Cybook Orizon ontvangen heeft, controleer dan de inhoud van de doos. In de doos vindt u:

> Standaard inhoud:

- Cybook Orizon
- Beknopte Handleiding
- Beschermhoes
- USB Kabel

2.2 Over uw Cybook Orizon

De volgende illustraties maken u bekend met de verschillende knoppen, connecties, poorten, en fysieke mogelijkheden van uw Cybook Orizon.

Vooraanzicht

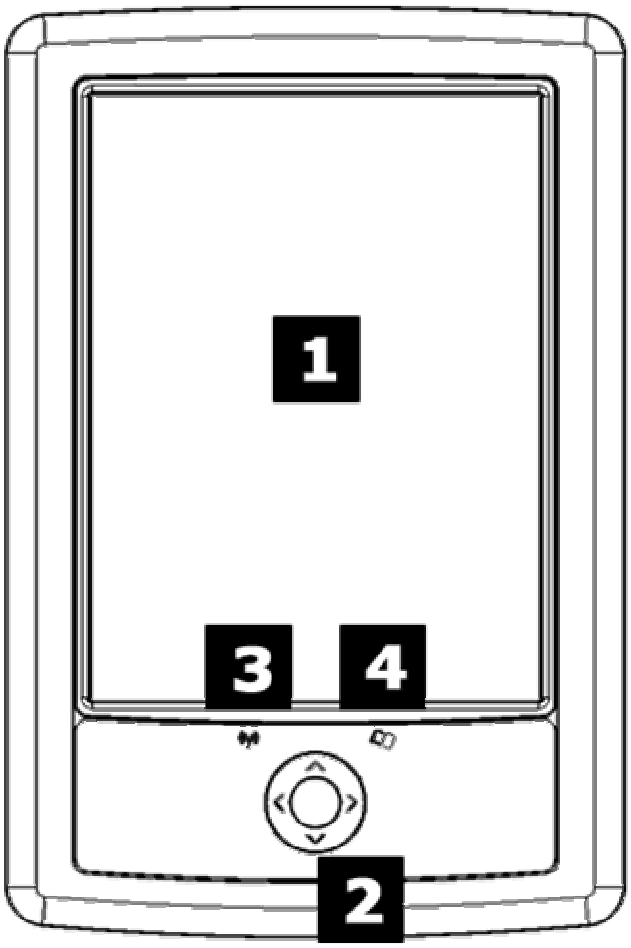

[1] Epaper touch screen: touch, multi-touch, vegen, knijpen, roteren, omslaan... Het scherm gehoorzaamt elke vingerbeweging.

[2] Navigatie knop: Deze knop heeft 5 verschillende functies, 4 richtingen (links, rechts, boven, beneden) plus bevestigingstoets.Als je een knop ingedrukt houdt wordt de actie herhaald..
[3] Draadloos LED: Als er een Wi-Fi verbinding is, is het licht groen. Als er een Bluetooth verbinding is, is het licht blauw.
[4] Status LED: Als het apparaat via USB opgeladen wordt, is het licht rood. Als het apparaat gebruik is, is het licht groen.

Achteraanzicht

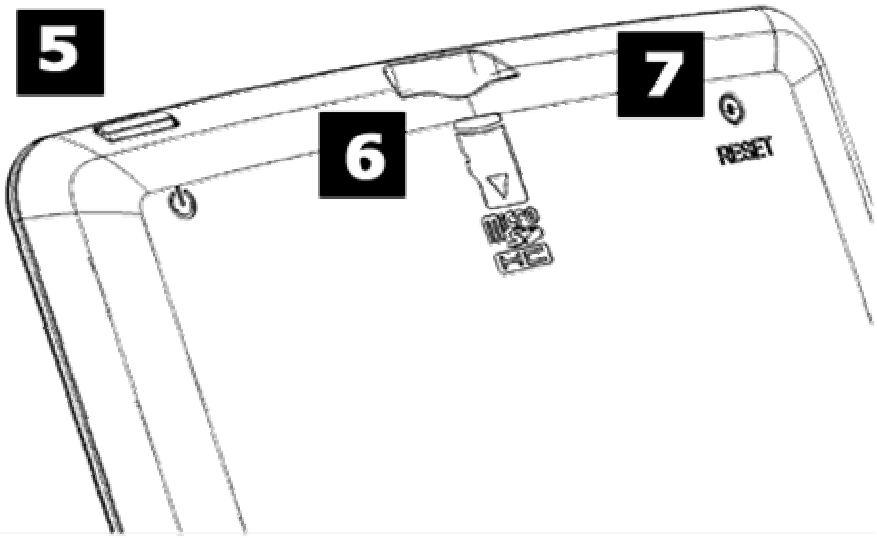

[5] Aan/uit-Knop: Schakelt de Cybook Orizon aan en uit.
[6] microSD Slot: Geeft u de mogelijkheid om een geheugenkaart toe te voegen.
[7] Reset Gaatje: U kan uw Cybook forceren om af te sluiten door deze knop in te drukken met de punt van een pen.

Opgepast: Het label op de achterkant toont Serie- en Modelnummer. Hou er rekening mee dat het Bookeen om het serienummer kan vragen als u met serviceondersteuning te maken hebt.

Onderaanzicht

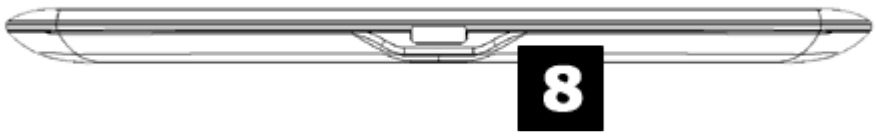

[8]microUSB aansluiting: Geeft u de mogelijkheid om uw Cybook aan te sluiten op een computer of USB Oplader (niet meegeleverd) via een USB kabel.

2.3 Voor uw Cybook Orizon zorgen

Om te zorgen dat uw Cybook Orizon in goede staat blijft en correct blijft functioneren volgt u het beste deze richtlijnen op.

Algemene Richtlijnen

- Zorg dat uw Cybook Orizon niet in contact komt met overmatig vocht of extreme temperatuur.
- Stel uw Cybook Orizon niet bloot aan vloeistoffen of neerslag.
- Probeer uw Cybook Orizon niet voor langere tijd bloot te stellen aan direct zonlicht of sterk utraviolet licht.
- Het gebruik van uw Cybook buiten de ondersteunde temperaturen kan de functionaliteit beïnvloeden. In een koude omgeving, bijvoorbeeld, zal de schermkwaliteit afnemen (bewegingsonscherpte, gedimd).
- Onderwerp uw Cybook Orizon niet aan plotselinge en hevige temperatuurwisselingen. Dit kan leiden tot het condenseren van vocht binnen het apparaat, wat uw Cybook Orizon kan beschadigen.
- Mocht vocht toch condenseren binnenin uw apparaat, laat uw Cybook Orizon dan compleet drogen.
- Plaats niets bovenop uw Cybook Orizon, en laat niets op uw Cybook Orizon vallen.
- Laat uw Cybook Orizon niet vallen, of onderwerp het niet aan hevige schokken.
- Het scherm kan makkelijke krassen krijgen. Vermijd het aan te raken met pennen, potloden, of andere scherpe objecten.
- Reinig uw Cybook Orizon door het scherm en de buitenkant schoon te vegen met een zacht, vochtig doekje dat licht bevochtigd is met enkel water.
- Wanneer u het scherm aanraakt met uw vingers zal dit een spoor van natuurlijke oliën achterlaten, wat uw leescomfort kan beïnvloeden.
- Zorg ervoor dat er geen zand of vuil in uw Cybook Orizon terechtkomt.
- Bewaar uw Cybook Orizon in een beschermhoes als u hem niet gebruikt.

Opgelet: Probeer nooit uw Cybook Orizon te demonteren, te reparen, of te modificeren. Demontage, modificatie, of enige poging to reparatie can leiden tot schade aan uw Cybook Orizon en zelfs lichamelijk letsel of schade aan uw eigendommen. Probeer de Cybook Orizon nooit zelf te repareren. Het demonteren, waaronder het verwijderen van externe schroeven, kan schade veroorzaken en wordt niet door de garantie gedekt.

Reisrichtlijnen

- Zorg ervoor dat de accu volledig is opgeladen.
- Neem bij voorkeur een netstroomadapter mee. Gebruik de netstroomadapter als voedingsadapter en als batterijoplader.
- Bewaar uw Cybook Orizon in zijn beschermhoes.
- Bewaar uw Cybook Orizon in uw handbagage.
- Als u van plan bent naar het buitenland te reizen met uw Cybook Orizon, wees er dan zeker van dat u de juiste stroomomvormer heeft voor het land dat u bezoekt, als u een netstroomadapter gebruikt.

2.4 Uw Cybook Orizon klaarmaken voor gebruik

De eerste keer opstarten

Tijdens het voor de eerste keer opstarten moet u het apparaat aansluiten op de netstroom en de accu opladen, en moet u de Cybook Orizon aan- en uitschakelen.

Aansluiten op de netstroom en de batterij opladen

De Cybook Orizon heeft een interne herlaadbare Li-Polymeer accu. Hierdoor heeft het een zeer lang batterijleven (ongeveer 10.000 omgeslagen pagina's of twee weken gemiddelde leestijd). U kan de batterijduur bekijken dankzij de statusbar. Als de accu leeg is zal de status LED flitsen tijdens het opstarten van het apparaat. Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt moet u eerst de batterij volledig opladen.

- Als u een USB netstroomadapter heeft, sluit het dan aan op een stopcontact en sluit de geschikte kant van de USB kabel aan op de netstroomadapter.
- Als u geen USB netstroomadapter heeft, sluit dan het juiste eind van de USB kabel aan op de USB poort van uw computer.
- Sluit de andere kant van de USB kabel aan op de onderkant van uw Cybook Orizon.

Oplaadduur

- 3 uur : 85%
- 5 uur : 100%

Tijdens het opladen geeft het rechter LED lampje van de Cybook Orizon een rood licht. Als de batterij volledig opgeladen is stopt het opladen automatisch (de batterij zal niet "overladen")

Opgelet: U kunt uw apparaat niet gebruiken tijden het opladen. Er kan een afbeelding op het scherm achterblijven, zelfs als de batterij volledig is ontladen.

De Cybook Orizon aan- en uitzetten

Gebruik de bovenste schakelaar om uw Cybook Orizon aan en uit te zetten.

Uitzetten: Cybook Orizon heeft 2 verschillende UIT standen.

1. **Volledig Uit-stand**: Het scherm van de Cybook Orizon is wit met een icoont rechstbovenin de hoek van het scherm. In deze stand is het stroomverbruik zo goed als nul, uw apparaat staat compleet UIT. Om deze stand te gebruiken gaat u naar de:**Home Page (Startpagina)**, dan**Settings (Instellingen)**, dan**Shutdown (Afsluiten)**. Kies yes (ja) als optie, waarna het scherm zal knipperen totdat de witte pagina met het icoon verschijnt
2. **Direct Uit-stand**: Het Cybook Orizon scherm toont een willekeurige afbeelding (vergeet niet dat het ePaper scherm een afbeelding dagenlang kan tonen zonder energie te verbruiken) met een icoontje

rechtsbovenenin de hoek van het scherm. In deze stand is het stroomverbruik erg laag, maar niet nihil. Om deze stand te gebruiken drukt u op de fysieke ON/OFF (aan/uit) knop of kunt u wachten tot het apparaat automatisch in deze stand gaat na een time-out. Deze stand is vergelijkbaar met een slaap of hibernate stand voor een computer of GSM.

Aanzetten

1. **Aanzetten na Volledig Uit-stand**: Om uw Cybook Orizon aan te zetten houdt u de bovenste schakelaar voor tenminste twee seconden ingedrukt, totdat het scherm begint te knipperen en het rechter LED lichtje groen oplicht. Het scherm zal een achtergrondafbeelding tonen met een voortgangsbalk, dewelke de opstartsequentie toont. Deze sequentie duurt ongeveer 25 seconden.
2. **Aanzetten na Direct Uit-Stand**: Druk eenmaal op de ON/OFF (aan/uit) knop. Het apparaat zal AAN gaan in minder dan een seconde, en zal verdergaan in dezelfde staat als dat u het achterliet. Als u het apparaat UIT hebt gezet terwijl u een draadloze verbinding gebruikte zal u teruggestuurd worden naar de startpagina.

N.B.: Het rechter LED lichtje zal tegelijk groen en rood branden als u de Cybook Orizon aanzet tijdens het laden. Het LED lampje stopt met groen branden na een seconde van inactiviteit.

N.B.: Wanneer u uw Cybook Orizon uitpakt zou het apparaat in de Volledig Uit-stand moeten verkeren. Volg de "Aanzetten na Volledig Uit-stand" procedure om uw apparaat AAN te zetten (i.e. houd de bovenste schakelaar ingedrukt voor tenminste 2 seconden).

3. Basishandelingen

Dit hoofdstuk maakt u bekend met de basishandelingen omtrent uw Cybook Orizon, zoals het ePaper scherm ontdekken, het touchscreen gebruiken, de knoppen gebruiken, begrijpen hoe het contextuele menu werkt, en wat de principes zijn om verbindingen te maken.

3.1 Het ePaper Scherm

Het Cybook is uitgerust met een uitstekend zwart-wit scherm, dat gebruik maakt van baanbrekende technologie: het ePaper scherm (door SiPix®). Het scherm fungeert als een papieren pagina die opgebouwd is uit kleine inkdeeltjes die kunnen verplaatsen en de opmaak van uw scherm binnen een seconde kunnen veranderen. Een SiPix scherm heeft uitermate laag verbruik, terwijl het een kleine en lichte vorm behoudt. Deze schermtechnologie kan een afbeelding blijven weergeven zonder enig stroomverbruik. Als de afbeelding eenmaal verwerkt is zal het voor onbepaalde tijd op het scherm weergegeven worden, zonder extra stroom te verbruiken. Dat is de reden waarom SiPix scherm technologie energie efficiënt is en het stroomverbruik drastisch vermindert. Vanwege deze innovatieve technologie zal het scherm een opschoningsprocess doorlopen wanneer het van afbeelding wisselt, wat er voor zorgt dat het scherm in dat geval van zwart naar wit verandert.

N.B.: Er kan een afbeelding op het scherm achterblijven, zelfs als de accu leeg is. Het is daarom een goed idee om eerst de accu op te laden als u denkt dat uw apparaat niet meer werkt.

3.2 Touchscreen interface

Het Cybook Orizon maakt gebruik van capacitieve technologie:

- U kan enkel uw vingers of speciale stylus gebruiken om dit touchscreen te bedienen.
- Het Scherm is erg gevoelig en u hoeft het niet hard(er) in te drukken om het te laten werken.
- Het Scherm is zelfs zo gevoelig dat het op de meeste lichte aanraking reageert.

De Cybook Orizon touch interface maakt gebruik van de hieronder beschreven intuïtieve handelingen.

Tikken ("Taping"):U kan een keuze bevestigen of selecteren door simpelweg het scherm met uw vingertop aan te raken. Zoals eerder al gezegd is hoeft u het scherm niet hard in te drukken, maar het enkel lichtjes aan te raken.

Van Rechts naar Links Vegen met uw Vingers ("Swiping"): Wordt gebruikt om pagina's vooruit te bladeren in de bibliotheek, boek, of document; om het beeld naar rechts te laten bewegen bij een ingezoomde PDF of afbeelding; om voorwaarts te bladeren in een menu.

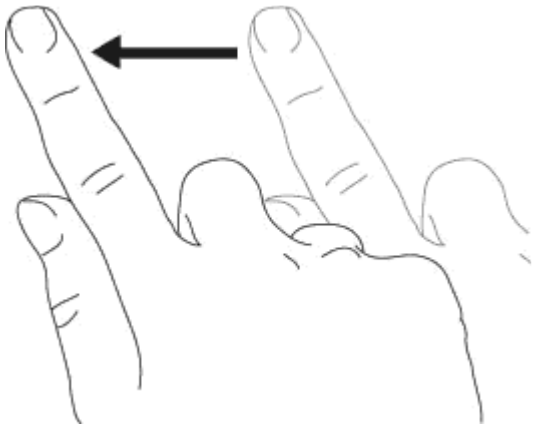

Van Links naar Rechts Vegen: Wordt gebruikt om pagina's terug te bladeren in de bibliotheek, boek, of document; om het beeld naar links te laten verschuiven bij een ingezoomde PDF of afbeelding; om terug te bladeren in een menu.

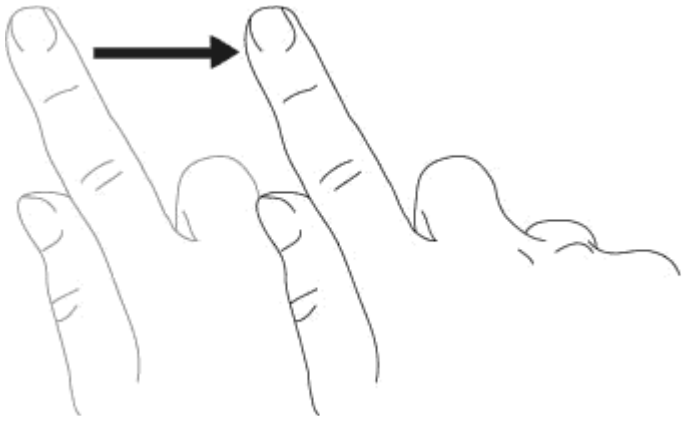

Van Boven naar Beneden Vegen: Wordt gebruikt om naar beneden te bladeren in menu's, of om het beeld naar beneden te laten verschuiven bij afbeeldingen of PDF bestanden.

Van Beneden naar Boven Vegen:wordt gebruikt om omhoog te bladeren door menu's, om het beeld omhoog te laten verschuiven bij PDF bestanden, maar ook om verder terug te gaan in de navigatie geschiedenis.**één niveau omhoog te gaan in een map**.

Diagonaal Vegen: Wordt gebruikt om het beeld diagonaal te laten verschuiven bij PDF bestanden of afbeeldingen, of om voor- of achteruit door pagina's heen te bladeren.

Inzoomen: Een beweging maken waarbij u uw duim en wijsvinger van elkaar af beweegt ("pinch out") zorgt ervoor dat u inzoomt op een document of afbeelding, het lettertype groter maakt, of het aantal getoonde boeken per pagina in de bibliotheek af laat nemen.

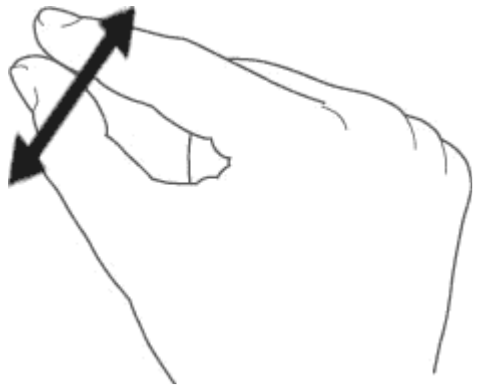

Uitzoomen: Een beweging maken alsof u iets tussen uw duim en wijsvinger knijpt ("pinch") op het scherm zorgt ervoor dat u uitzoomt bij een document of afbeelding, het lettertype kleiner maakt, of het aantal getoonde boeken per pagina in de bibliotheek af laat nemen.

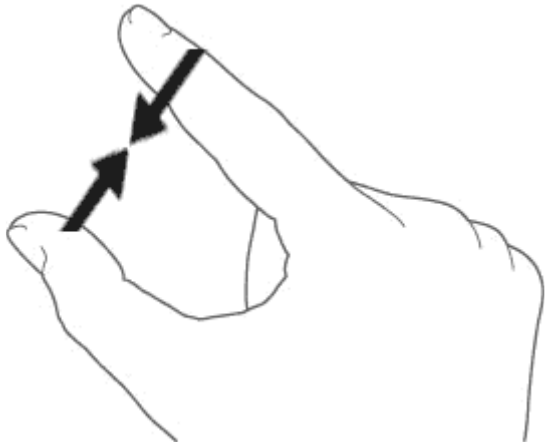

De Navigatie Besturing

De navigatie besturing is een knop de 5 functies heeft: 4 richtingen (links, rechts, boven, beneden), en een bevestigingsknop. De navigatieknop kan gebruikt worden om pagina's om te slaan (links, rechts) om te veranderen wat er geselecteerd is op het scherm (boven, beneden, rechts, links) en om een selectie te bevestigen of een contextueel menu op te roepen. De meeste handelingen kunnen uitgevoerd worden met de navigatieknop.

3.3 Het Contextuele Menu

Terwijl u uw apparaat gebruikt kunt u altijd een scherm met een contextueel menu met meerdere keuzes oproepen. Dit menu geeft u verschillende keuzes, afhankelijk wat uw huidige situatie en activiteit is. Het laat u verschillende functies gebruiken zonder dat u uw huidige context hoeft te verlaten o.a.: lettergrootte veranderen terwijl u een boek leest, lettertype veranderen, uw documenten op titel sorteren terwijl u door uw bibliotheek bladert, op een foto inzoomen terwijl u een afbeelding bekijkt, etc.

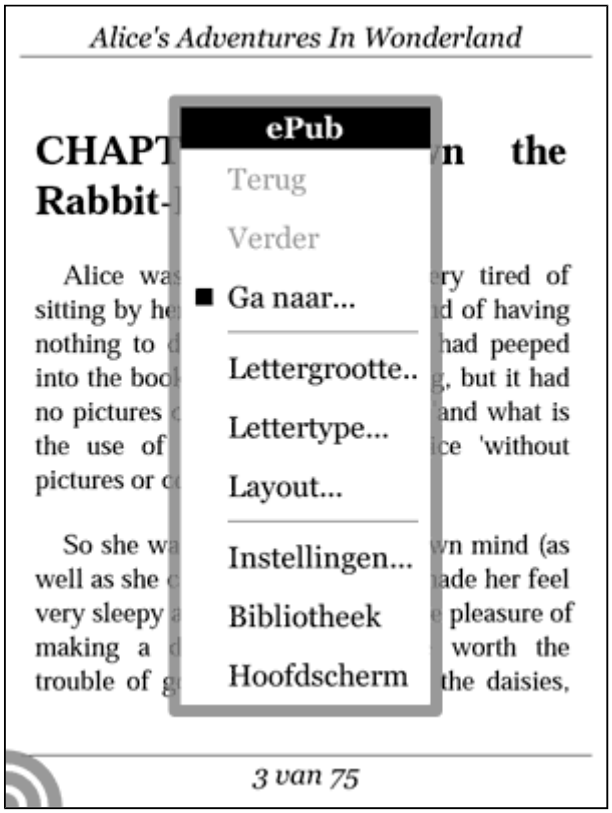

Een contextueel menu oproepen.

Terwijl u een document leest of een afbeelding bekijkt hoeft u enkel op de zogenaamde "Round Mark" (ronde markering) linksonderin het scherm te drukken, of op de centrale bevestigingsknop. Terwijl u door uw bibliotheekpagina's bladert kunt u het pop-up menu oproepen door op de zone linksonderin het scherm te tikken.

"Round mark" (ronde markering)

Een contextueel menu verlaten.

Om een contextueel menu te verlaten zonder iets te bevestigen moet u ofwel buiten de contextuele menu box op het scherm tikken, of op de linker of rechter navigatietoets tikken.

3.4 Het Virtuele Toetsenbord

Terwijl u uw apparaat gebruikt heeft u een toetsenbord nodig om tekstgebieden in te vullen (login, paswoord, zoeken, URL, Notities). Het Cybook Orizon virtuele toetsenbord verschijnt automatisch onderaan het scherm wanneer u het nodig heeft. Boven de opmaak can het toetsenbord is er een tekstgebied van één regel groot waarin de getypte tekst verschijnt. Dit toetsenbord lijkt veel op een daadwerkelijk toetsenbord. Tik gewoon een letter aan om uw tekst te typen.

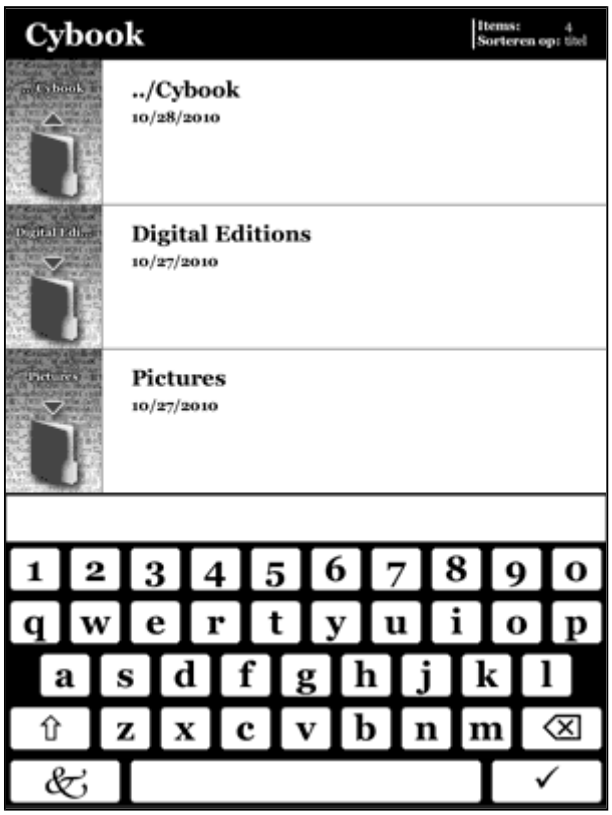

N.B.: Als u op een toets tikt zal de knop opmaak onveranderd blijven (geen omgekeerde video), maar uw handeling zal verwerkt worden. De getypte tekst verschijnt toets na toets in het tekstveld net boven de toetsenbord opmaak. Houdt er alstublieft rekening mee dat de getypte tekst slechts bevestigd zal worden nadat u op de "entry" toets heeft getikt, en de spatietoets niet meer zichtbaar is. Het toetsenbord zal enkel verdwijnen als u op de "entry" toets tikt.

4. Beginnen

4.1 Opstarten

Nadat u de AAN/UIT knop hebt ingedrukt zal uw Cybook Orizon opstarten. Hierna verschijnt een voortgangsbalk dewelke de voortgang van de opstartprocedure toont. De opstartprocedure duurt ongeveer 25 seconden. Nadat de voortgangsbalk voltooid is verschijnt er een afbeelding op het scherm voor ongeveer 2 seconden. Deze laatste wachtperiode hangt voornamelijk af van het aantal documenten dat aanwezig is in het geheugen, en kan enkele seconden duren.

4.2 Kies uw taal

Als uw Cybook voor het eerst aangezet wordt zal er een taalmenu getoond worden. Nadat u een van de beschikbare items gekozen hebt door uw keuze aan te tikken, zal uw weergegeven worden in de taal die u gekozen heeft.

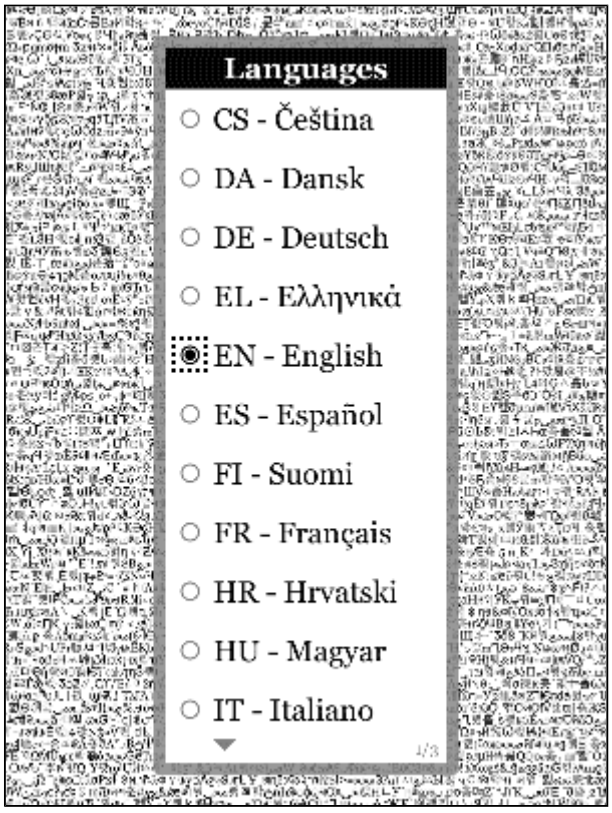

N.B.: dit menu heeft geen effect op de boeken die op uw Cybook opgeslagen zijn. U kan op elk moment de interface taal veranderen door middel van het contextuele menu. In het contextuele menu, kiesInstellingen>Talen.

4.3 De Startpagina

Nadat het aangezet is toont uw Cybook Orizon de**Startpagina**.

De Startpagina geeft 4 verschillende zones weer. Elke zone helpt u snel de data vinden die u nodig heeft.

Currently Reading (Huidige Boek)

Currently Reading (Huidige Boek) Toont het meest recente boek dat u aan het lezen was. Door te klikken op het boek of op**Currently Reading**zal het boek automatisch geopend worden op de pagina die u aan het lezen was.

Library (Bibliotheek)

Library (Bibliotheek) Toont de laatste boeken of document die u gedownload heeft, en dan de meest recente boeken of documenten die u aan het lezen was. Door op Library title (Bibliotheek titel) te klikken opent u de lijst met boeken en documenten die opgeslagen zijn (zowel op het interne geheugen als op een externe micro-SD).

Internet

Internetgeeft diverse links weer: allereerst uw lokale Boekenwinkel en daarna uw favoriete websites die u wilt bezoeken. Door op eender welke link te klikken wordt de Wi-Fi verbinding gelanceerd en wordt u direct verbonden met de geselecteerde link. Door op Bookstore (Boekenwinkel) te klikken wordt er een volledig scherm geopend dat u toegang verleend tot de website van uw keuze. Door op Internet te klikken opent u de standaard zoekmachine website.

Settings (Instellingen)

Settings (Instellingen)opent het instellingen menu. Er zijn dan verschillende keuzes beschikbaar:

- **Languages (Talen)**: opent een nieuw menu dat de gebruiker de mogelijkheid geeft om de interface taal te kiezen.
- **Slide Show (Diavoorstelling)**: opent een nieuw menu dat u de de mogelijkheid geeft om een diavoorstelling te starten (wissel tussen bestanden met een interval van 5, 10, 30 seconden of 1, 5, 10, 30 minuten of 1 uur).
- **Auto Power Off (Automatisch Afsluiten)**: opent een nieuw menu dat u de mogelijkheid geeft om de automatische afsluitfunctie te activeren. Het apparaat sluit automatisch af na 5, 10, 15, 30, 45 minuten of 1 uur.
- **Accelerometer (Versnellingsmeter)**: zet de versnellingsmeter aan, uit, of kalibreer het.
- **Reinitialization (Herinitialisatie)**:herstel de fabrieksinstellingen. Uw bestanden zullen bewaard blijven maar persoonlijke data zoals de laatst gelezen pagina's, bladwijzers, en Wi-Fi en visuele instellingen zullen verwijderd worden.
- **Shutdown (Afsluiten)**:sluit uw apparaat af. Zet het apparaat in de Volledig Uit-stand (zieVolledig Uit-stand in Hoofdstuk 2)
- **About (Over dit apparaat)**:toont de informatie over de hardware, software, auteursrechten, en Device Activation (Apparaat activeren) (AdobeID) (zieDevice activation (apparaat activeren) in hoofdstuk12).

5. De Bibliotheek

Cybook Orizon kan een hoop verschillende digitale items bevatten (Boeken, Documenten, Afbeeldingen). U moet eerst uw digitale item kiezen uit de lijst die op uw apparaat aanwezig is. Deze lijst wordt in de Library (Bibliotheek) pagina.

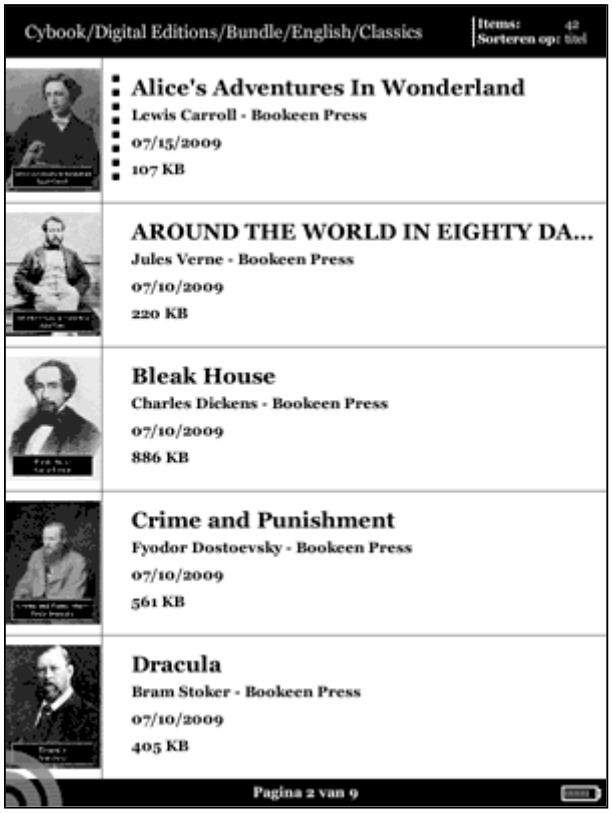

5.1 Door uw bibliotheek bladeren en een item selecteren

Om door de inhoud van van uw apparaat te bladeren kunt u links of rechts over het scherm vegen, of de links/rechts knoppen van de navigatie controle gebruiken, zodat u van de ene naar de andere pagina kunt gaan. Om een document of folder te openen hoeft u er slechts een keer op te klikken. Sommige digitale documenten, zoals PDF of ePub bestanden, kunnen enkele seconden duren om te openen. Ditzelfde geldt voor mappen die tientallen boeken bevatten als u ze voor de eerste keer opent. De weergave kan 5, 10, 20 items (in portret modus) tonen, zodat er meerdere items per pagina weergegeven worden.

5.2 Uw mappen beheren

Elk van deze items correspondeert met een bestand dat opgeslagen is op uw Cybook Orizon (en micro-SD kaart, mocht deze ingeplugd zijn). Deze bestanden worden geordend in verschillende mappen die u kan creëren of beheren met behulp van een USB aansluiting op uw computer. Wanneer de mapweergave geactiveerd wordt, verschijnen items niet plat op het scherm, maar zijn ze zichtbaar door de map. Alle mappen staan vooraan gerangschikt

als u de bibliotheek navigeert. Door op een folder te klikken, wordt deze geopend en wordt de inhoud getoond. Een folder verlaten, en een stap terug gaan in de folder-rangschikking kan bewerkstelligd worden door ofwel op het eerste element van de eerste pagina van de bibliotheekweergave te klikken, of door met uw vinger omhoog te vegen op het scherm.

5.3 Het Bibliotheek Contextuele Menu

Terwijl u door bibliotheek pagina's bladert hoeft u enkel op het linksonderste deel van het scherm te klikken, of op de centrale knop te drukken om het contextuele menu te vertonen. U wordt dan met verschillende keuzes gepresenteerd:

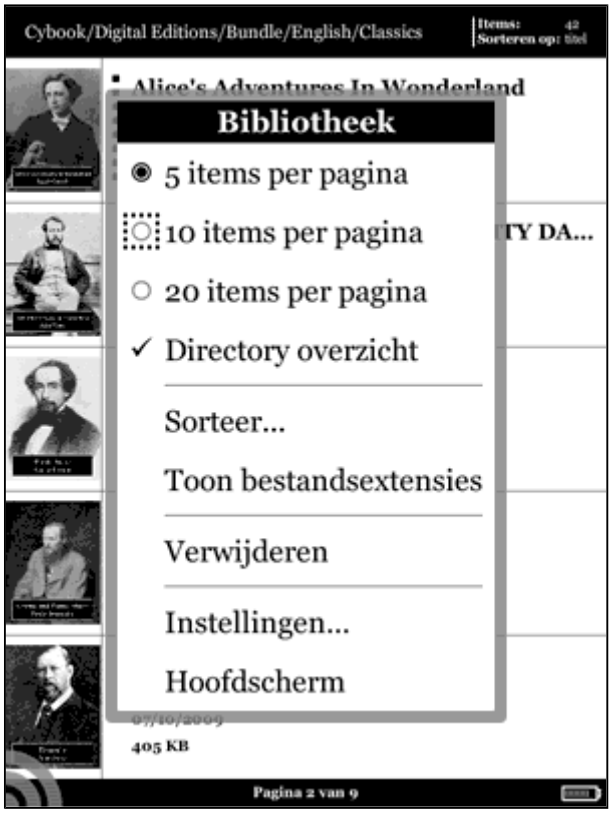

- **5 items per pagina**: toont 5 items per pagina
- **10 items per pagina**: toont 10 items per pagina
- **20 items per pagina**: toont 20 items per pagina
- **Folder View (Mapweergave)**: toont items die in het geheugen opgeslagen zijn (zowel op microSD als intern geheugen) in mapweergave. Door met uw vinger omhoog te vegen kunt u snel terug naar de bovenliggende directory gaan.
- **Sort (Sorteren)**: opent een nieuw menu waarmee u de opgeslagen items kunt sorteren op
    - **Titel**
    - **Bestandsgrootte**
    - **Bestandsdatum**
    - **Bestandsnaam**
    - **Bestandslokatie**

- **Show File Formats (toon bestandstypen)**: toon het bestandstype (ePub, PDF, HTML, TXT, JPG, GIF, PNG) in de rechterhoek van de thumbnails op de bibliotheekpagina.
- **Delete (Verwijderen)**: verwijdert het bestand dat momenteel geselecteerd is.
- **Settings (Instellingen)**: toont geavanceerde mogelijkheden in een nieuw menu. (zieSettings menu (instellingen menu))
- **Home (Start)**: brengt u terug naar de startpagina.

5.4 Batterijniveau-weergave

De batterijniveau-weergave is rechtsonderin het scherm te vinden. Deze batterij-weergave toont in 10 niveaus wat het geschatte resterende batterijleven is (0% - 100%). Als het stroomverbruik erg laag is zal de batterij normaal ontladen op een laag tempo (ongeveer 2 weken, bij een gem. leestijd van 2 uur per dag).

N.B.: de batterijniveau-weergave wordt niet in real-time geüpdate. Het getoonde batterijniveau is wellicht niet actueel, zeker als het Cybook enkele uren de bibliotheek pagina heeft getoond.

6. Lezen

Als u eenmaal een item heeft geselecteerd in de bibliotheek pagina, moet u eenmaal op het item of op de OK knop klikken om het te openen. Om te kiezen welk type items (Boek, PDF, Document, Afbeelding) getoond worden in uw bibliotheek kunt u de Show File Format (Toon Bestandsformaat) optie activeren uit het bibliotheek contextuele menu.

6.1 Ondersteunde Bestandstypen

Een eBook bestand wordt als digitaal document beschouwd. Dit document kan een boek zijn, of een krant, gebruikershandleiding, etc. Deze documenten worden onderscheiden aan de hand van hun bestandstype of bestandsformaat. Uw apparaat kan verscheiden bestandsformaten lezen.

- ePub eBook bestand
- PDF eBook bestand
- HTML eBook bestand
- TXT eBook bestand
- FB2 eBook bestand

6.2 Een eBook lezen

Als u het eBook bestand eenmaal geopend heeft zal de eerste pagina van uw document getoond worden. De eerste pagina kan een voorblad zijn.

Om door uw document te bladeren moet u met uw vingers over het scherm vegen (van rechts naar links) of op de rechts knop drukken om naar de volgende pagina te gaan of met uw vingers over het scherm vegen (van links naar rechts) of op de links knop drukken om naar de vorige pagina te gaan. Als u het begin van het document heeft bereikt kun u niet verder terug, en als u het einde van het document heeft bereikt kunt u niet verder vooruit.

Als u de "volgende pagina" knop ingedrukt houdt (rechter richting op de 5-richtingen bedieningsknop), zult u door het document bladeren in**versnelde modus**. Deze optie werkt ook in omgekeerde richting.

Sommige pagina's bevatten hyperlinks die u direct naar een bepaalde verwijzing kunnen doorsturen binnen het huidige eBook bestand. Om een hyperlink te selecteren, klikt u op de hyperlink of drukt u 5 seconden op de "beneden" richtingsknop op de 5-richtingen bedieningsknop, wat de eerste hyperlink selecteert, waarna u op OK moet drukken. Om de hyperlink selectie modus te verlaten moet u een pagina vooruit of achteruit gaan. Over het algemeen zijn Hyperlinks onderstreept

Nadat u doorverwezen bent via een hyperlink kunt u teruggaan naar uw oorspronkelijke locatie door met uw vingers op het scherm omhoog te vegen.

6.3 De Leesomgeving

Deze pagina toont niet alleen een tekst of een afbeelding, maar ook wat extra informatie (zoals paginanummer of titel van het boek) in een specifiek deel van het scherm.

Terwijl u aan het lezen bent hoeft u enkel linksonderin het scherm te klikken of op de OK knop te drukken om het Reading (Lezen) contextuele menu te laten verschijnen. Verschillende opties zullen dan beschikbaar zijn, die afhankelijk zijn van het bestandsformaat van het document dat u aan het lezen bent.

Niet alle formaten hebben dezelfde optie. U kunt bijvoorbeeld niet de grootte van het lettertype van een PDF bestand veranderen; u kunt enkel in of uit zoomen.

De leesomgeving is afhankelijk van het type formaat van het document dat geopend is.

Leesomgeving voor ePub/FB2/HTML/TXT bestanden(bestanden die zich aanpassen aan het scherm i.e. Reflowable Content)

Paginagebieden

De paginarubriek geeft de titel van uw document weer. Voor HTML en TXT documenten is dit de bestandsnaam. De voettekst van de pagina geeft de huidige pagina en het totaal aantal pagina's van het document weer. De rubriek- en voettekst kunnen verborgen of weergegeven worden via het contextuele menu.

N.B. het aantal pagina's wordt berekend door middel van een gemiddeld aantal leestekens per pagina. Het totale aantal pagina's is daarom niet afhankelijk van het aantal schermen dat u nodig heeft om het complete boek te lezen. Over het algemeen heeft een pagina meerdere schermen nodig. Een direct gevolg hiervan is dat het aantal pagina's niet veranderd naargelang de leesteken grootte veranderd.

Het Contextuele menu

- **Back (Terug)**: neemt u terug naar de laatste hyperlink die u geactiveerd heeft. Vergelijkbaar met de Terug functie in uw Internetbrowser. Neemt een stap terug in de navigatiegeschiedenis. Als u geen hyperlink geactiveerd heeft, is deze optie gedimd. Omhoog Vegen is een snelkoppeling voor de Terug functie.
- **Forward (Vooruit)**: hiermee gaat u vooruit in de navigatiegeschiedenis. Neerwaarts Vegen met uw vingers over het scherm dient als snelkoppeling voor de Vooruit functie.
- **Go To... (Ga Naar)**: laat u direct bepaalde delen van het document bekijken. Het opent een tweede menu.

    - **First Page (Eerste Pagina)**: hiermee gaat u naar de eerste pagina van het document.
    - **Last Page (Laatste Pagina)**: hiermee gaat u naar de laatste pagina van het document.
    - **Page... (Pagina)**: Opent een klein numeriek toetsenbord op het scherm waarin u direct het paginanummer in kunt vullen (gebruik de navigatieknoppen om de nummers te selecteren.
    - **XXXXX**: ga naar de XXXXX invoer van de inhoudsopgave. XXXXX hangt af van de Inhoudsopgave van het document. Alle entries van uw Inhoudsopgave worden hier getoond.
- **Font size... (Lettergrootte)**: Laat u de grootte van het lettertype veranderen. Dit opent een tweede menu.
- **Font Family... (Lettertype)**: Laat u het lettertype veranderen. Dit opent een tweede menu.
    - **Verdana**: Verander het lettertype naar Verdana (standaard lettertype)
    - **[...]**: andere lettertypes: u kunt deze lettertypes installeren. U hoeft enkel de lettertypebestanden (TTF bestanden) naar de lettertypemap te kopiëren. Het lettertype wordt hierna getoond in de lijst van geïnstalleerde lettertypes. U kunt dan dit lettertype selecteren voor uw tekst.
- **Layout... (Opmaak)**: Laat u de opmaak van het boek veranderen. Dit opent een tweede menu.
    - **Justified Text (Tekst Uitlijnen)**: Hiermee wordt de tekst uitgelijnd (zowel aan de linker- als aan de rechterkant).
    - **Emboldened Text (Vette Tekst)**: verandert de opmaak van de tekst in een vet lettertype.
    - **Show Header (Toon Rubriek)**: toon of verberg de titel van het boek in de rubrieksectie van de pagina.
    - **Show Pageometer (Toon Paginateller)**: toon of verberg de paginateller (huidige pagina tegenover het totale aantal pagina's).
- **Settings (Instellingen)**: toon geavanceerde opties via een nieuw menu. (zieSettings (Instellingen) menu)
- **Library (Bibliotheek)**: brengt u terug naar de Bibliotheekpagina.
- **Home (Start)**: brengt u terug naar de Startpagina.

. Direct op de Paginarubriek klikken dient als snelkoppeling voor**Ga Naar...**. Direct op de Voettekst klikken dient als snelkoppeling voor**Ga Naar...>Pagina...**.

Leesomgeving voor PDF bestanden (de text in dit document past zich niet automatisch aan aan het scherm i.e. non-reflowable bestand)

Paginagebieden

De voettekst van de pagina is een statusbar die de titel van uw document toont, uw voortgang in het document (huidige pagina/totaal aantal pagina's)

en het % hoever u ingezoomd bent. De voettekst kan verborgen of getoond worden via het contextuele menu.

Contextuele menu

- **Back (Terug)**: neemt u terug naar de laatste hyperlink die u geactiveerd heeft. Vergelijkbaar met de Terug functie in uw Internetbrowser. Neemt een stap terug in de navigatiegeschiedenis. Als u geen hyperlink geactiveerd heeft, is deze optie gedimd. Omhoog Vegen is een snelkoppeling voor de Terug functie.
- **Forward (Vooruit)**: hiermee gaat u vooruit in de navigatiegeschiedenis. Neerwaarts Vegen met uw vingers over het scherm dient als snelkoppeling voor de Vooruit functie.
- **Go To… (Ga Naar)**: laat u direct bepaalde delen van het document bekijken. Het opent een tweede menu.
    - **First Page (Eerste Pagina)**: brengt u naar de eerste pagina van het document.
    - **Last Page (Laatste Pagina)**: brengt u naar de laatste pagina van het document.
    - **Page… (Pagina)**: Opent een klein numeriek toetsenbord op het scherm waarin u direct het paginanummer in kunt vullen (gebruik de navigatieknoppen om de nummers te selecteren.
- **Zoom…**: Laat u in en uitzoomen op de pagina. Dit opent een tweede menu.
    - **Fit Page (Aan pagina aanpassen)**: Past de documentgrootte aan zodat het compleet op het scherm past.

      N.B.: in landschap modus is deze functie hetzelfde als de uitzoomfunctie voor een standaard document.
    - **Fit Width (Aanpassen aan Breedte)**: past de breedte van het document aan aan de breedte van het scherm. In landschapmodus is dit dezelfde functie als inzoomen in een standaard document.
    - **Fit Height (Aanpassen aan Hoogte)**: Pas de documenthoogte aan aan de hoogte van het scherm. In landschapsmodus is dit dezelfde functie als uitzoomen in een standaard document.
    - **50%**: toon de helft van de daadwerkelijke grootte.
    - **60%**: toon 60% van de daadwerkelijke grootte.
    - **70%**: toon 70% van de daadwerkelijke grootte.
    - **80%**: toon 80% van de daadwerkelijke grootte.
    - **90%**: toon 90% van de daadwerkelijke grootte.
    - **100%**: toon ware grootte.
- **Rotation… (Draaien)**: opties om het scherm te draaien. Dit opent een tweede menu.

  N.B.: deze optie is gedimmed als de versnellingsmeter is geactiveerd.
    - **0°**: toon het document in portret modus (standaard).
    - **90°**: toon het document in landschap modus (90 graden gedraaid).

    - **Omkeren**: toont de pagina ondersteboven.
- **Crop Margin (Kantlijn Aanpassen)**: laat u de kantlijn verwijderen of aanpassen. Als deze optie aanstaat is er een kans dat sommige afbeeldingen niet getoond kunnen worden.
- **Show status bar (Toon statusbalk)**: verbergt of toont de statusbalk die op de bodem van het scherm getoond wordt, dewelke de bestandsnaam, huidige pagina tegenover het totale aantal pagina's, en de zoomfactor weergeeft.
- **Settings (Instellingen)**: toont geavanceerde instellingen in een apart menu. (zieSettings (Instellingen) menu)
- **Library (Bibliotheek)**: brengt u terug naar de Bibliotheek Pagina)
- **Home (Start)**: brengt u terug naar de Startpagina.

6.4 Een document openen dat met een paswoord beschermt is.

Bepaalde PDF en ePub documenten kunnen paswoordbeschermd zijn. Als u ze opent zal een virtueel toetsenbord verschijnen waar u het paswoord mee in kan voeren. Typ het paswoord en bevestig. Als u eenmaal bevestigd heeft zal het paswoord niet meer gevraagd worden voor dit bestand.

7. Afbeeldingen Bekijken

Als u eenmaal een afbeeldingsbestand hebt geselecteerd in de bibliotheekpagina kunt u op het bestand klikken of op de OK knop drukken om het te openen. De invoer van een afbeelding kan geïdentificeerd worden door de Show File Formats (Toon Bestandsformaat) optie aan te zetten in het Bibliotheek contextuele menu. JPG, GIF, of PNG worden in dit geval als afbeeldingsbestanden beschouwd.

7.1 De Afbeeldingenvertoner

Als uw afbeelding eenmaal geopend is wordt de afbeelding getoond. Als u veegt of de navigatieknop gebruik kunt u tussen afbeeldingen wisselen. Als de Auto Rotate (Automatisch Roteren) optie aanstaat, kan de afbeelding getoond worden in zowel portret als landschap modus.

Als de afbeelding groter dan het scherm is (in dit geval verschijnen er pijlen-icoontjes aan de zijkanten van de afbeelding) kunt u vegen (boven/beneden/rechts/links/diagonaal) of de navigatieknop gebruiken om de afbeelding te navigeren. In deze modus wisselt u met deze knoppen dus niet tussen afbeeldingen.

Indicator op de paginastatusbalk: deze balk verschijnt op de bodem van het scherm en toont de naam van het bestand en de zoomfactor.

7.2 Het Afbeelding Contextuele Menus

- **Fit Screen (Aan Scherm Aanpassen)**: Past de afbeelding aan zodat het precies op het scherm past.
- **Actual size (Ware Grootte)**: Toont de afbeelding op ware grootte.
- **Rotation... (Draaien)**: opties om het scherm te draaien. Dit opent een tweede scherm.*Deze optie wordt gedimmed als de versnellingsmeter geactiveerd is.*
    - **Auto Rotate (Automatisch Draaien)**: Deze optie zorgt ervoor dat de afbeeldingenvertoner automatisch detecteert of de afbeelding in portret- of landschapmodus weergegeven moet worden.
    - **0°**: toont het document in portretmodus (standaard)
    - **90°**: toont het document in landschap modus (90° gedraaid).
    - **Flipped (Ondersteboven)**: toont de pagina ondersteboven.
- **Next Picture (Volgende Afbeelding)**: toont de volgende afbeelding uit de reeks.
- **Previous Picture (Vorige Afbeelding)**: toont de vorige afbeelding uit de reeks.
- **Show status bar (Toon statusbalk)**: toon of verberg de statusbalk die op de bodem van het scherm verschijnt, dewelke de bestandsnaam en zoomfactor toont.

- **Settings (Instellingen)**: toont geavanceerde opties in een nieuw menu. (zieSettings (Instellingen) menu)
- **Library (Bibliotheek)**: brengt u terug naar de Bibliotheekpagina.
- **Home (Start)**: brengt u terug naar de Startpagina.

8. De Accelerometer (Versnellingsmeter)

Uw Cybook Orizon heeft een ingebouwde versnellingsmeter die u automatisch tussen schermweergaves laat wisselen (Portret, Landschap), door simpelweg het apparaat te draaien. Het scherm van uw apparaat past zich dan automatisch aan aan de oriëntatie van uw apparaat (0°, 90°, 180°, 270°). U kan de versnellingsmeter uitschakelen viaSettings (Instellingen) menu.

9. Wi-Fi verbinding

Uw Cybook Orizon heeft een ingebouwde Wi-Fi module-waarmee u met een Wi-Fi Access Point (Wi-Fi Toegangspunt) kunt verbinden. Als u eenmaal verbonden bent kunt u content downloaden en heeft u toegang to het Internet.

9.1 Start Wi-Fi verbiding

De Wi-Fi verbinding kan alleen gestart worden vanuit de Boekenwinkel, of via het Internet op de Startpagina. De Wi-Fi-module zal dan automatisch opstarten, en proberen te verbinden met een reeds geconfigureerd netwerk of naar beschikbare netwerken zoeken.

9.2 Naar beschikbare netwerken zoeken

Voor de eerste verbinding, of als er een reeds geconfigureerd netwerk binnen bereik is, wordt er een menu getoond dat zoekt naar alle beschikbare Netwerken. Kies het netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Als het netwerk dat u gekozen heeft beveiligd is, wordt u verzocht een paswoord in te voeren en zal het virtuele toetsenbord automatisch verschijnen.

9.3 Wi-Fi LED (licht) indicator

Als de Wi-Fi verbinding werkt zal het LED indicator lichtje net linksboven de navigatieknoppen groen oplichten.

9.4 Wi-Fi signaalkwaliteit

Als de signaalkwaliteit slecht is, of als u te ver weg bent van het toegangspunt, kan de verbinding van de Cybook Orizon verbroken worden. In dit geval zal een waarschuwingsvenster geopend worden en opnieuw naar netwerken zoeken, zodat u een nieuw netwerk kan selecteren. Als u een hoop timeout (verbinding verloren) berichtjes ontvang, raden wij u aan om dichter bij het toegangspunt te gaan zitten, of een nieuw toegangspunt te kiezen.

9.5 Gratis Wi-Fi hotspots

U kan verbinding maken met gratis Wi-Fi hotspots. U zal ofwel in de Boekenwinkel of de Free Internet Interface (Gratis Internet Interface) verzocht worden om een Login en Paswoord in te vullen (mocht dit nodig zijn). Als u eenmaal uw Login en Paswoord ingevuld heeft moet u verbinding kunnen maken met het Internet.

N.B.: Login en Paswoord moeten opnieuw ingevuld worden voor elke verbindingspoging, en worden niet bewaard (opgeslagen in het geheugen).

9.6 Updates en Downloads

Als er nieuwe downloads of software updates beschikbaar zijn, zal er een nieuw scherm verschijnen nadat u de Wi-Fi verbinding tot stand heeft gebracht om u toegang te verlenen tot de nieuwe download. U kan deze mogelijk om nieuwe data te downloaden annuleren. Hou er rekening mee dat dit scherm opnieuw zal verschijnen zodra u een nieuwe verbinding maakt.

Als u ermee instemt om u nieuwe update te installeren, zorg er dan voor dan dat de accu ten minste 60% vol. Het update process is volledig geautomatiseerd en kan enkele minuten duren. Als u eenmaal de update geaccepteerd heeft, hoeft u niets meer te doen totdat het apparaat terug naar de Startpagina gaat. Gedurende dit process wordt er een automatische onderdeel weergegeven dat verschillende berichten en een voortgangsbalk toont.

10. De Boekenwinkel

Uw Cybook Orizon bevat een directe link naar een elektronische boekenwinkel (eBook store), hetgeen u directe toegaan naar betaalde content verleend.

10.1 Boekenwinkel interface

Uw Boekenwinkel wordt weergegeven in een volledig-scherm interface. Er zijn geen navigatiebalk of webadres balk present op deze pagina.

10.2 Boekenwinkel Contextuele Menu

U hoeft enkel op de linksonderste hoek van de scherm of centrale knop te klikken om het contextuele menu weer te geven. Het contextuele menu:

- **Page refresh (Pagina verversen)**: laadt de huidige pagina opnieuw
- **Back (Terug)**: ga naar de vorige pagina in de navigatiegeschiedenis
- **Forward (Vooruit)**: ga naar de volgende pagina in de navigatiegeschiedenis
- **Home (Start)**: brengt u naar de Startpagina (verlaat de boekenwinkel)

10.3 Text typen

In sommige gevallen kunt u gevraagd worden om tekst in te voeren in een bewerkingsveld (inlogveld, zoekveld, etc.). U hoeft enkel op het desbetreffende veld te tikken en het virtuele toetsenbord (zieVirtual Keyboard (Virtuele Toetsenbord)) zal automatisch getoond worden op de onderste helft van het scherm.

10.4 De Boekenwinkel verlaten

Open het Boekenwinkel contextuele menu en tik op**Home (Start)**.

10.5 Inzoomen/Uitzoomen

Gebruik de inzoom/uitzoom gebaren (zietouch gestures (touchgebaren)) om in of uit te zoomen op de pagina.

10.6 Binnen de pagina bewegen (panning)

Als de pagina grote is dan het scherm zult u binnen de pagina moeten bewegen. Gebruik ofwel de veeggebaren (boven, beneden, rechts, links, diagonaal) of de pijltjestoetsen om binnen de pagina te bewegen.

10.7 Bestanden downloaden

Als u eenmaal de download optie geselecteerd heeft zal er een berichtenbox openen met een gedownload bericht. Als de berichtenbox gesloten wordt heeft u het bestand succesvol in het geheugen opgeslagen.

BELANGRIJKE OPMERKING: Alle nieuwe bestanden worden automatisch via draadloos opgeslagen in de Digital Editions (Digitale Edities) map. De nieuwe bestanden verschijnen automatisch vooraan in de Bibliotheekafdeling van de Cybook Orizon Startpagina.

11. Internet toegang

Uw Cybook Orizon heeft directe links naar gratis Internet en uw favoriete websites geïntegreerd. Deze websites zijn direct beschikbaar via de Internet sectie op de Startpagina.

11.1 Internet interface

De Internet interface lijkt veel op de Internet browser van een computer. Er is een navigatiebalk bovenaan de pagina. Deze balk bestaat uit een URL invoerveld, en drie snelkoppelingen: Back (Terug), Forward (Vooruit), en Home (Start). Om een nieuwe URL in te voeren hoeft u slechts op het invoerveld van de Navigatiebalk te tikken, en het virtuele toetsenbord zal automatisch verschijn. Als u op enter tikt zal de URL die u ingevoerd heeft bevestigd worden.

11.2 Internet contextuele menu

U hoeft enkel op de linksonderste hoek van het scherm te klikken of op de centrale knop te drukken om het contextuele menu te laten verschijnen. Het contextuele menu:

- **Start page (Start Pagina)**: brengt u terug naar de startpagina van uw browser
- **Open**: voer hiermee een websiteadres in
- **Page refresh (Pagina verversen)**: laadt de huidige pagina opnieuw
- **Back (Terug)**: ga een pagina terug in de navigatiegeschiedenis
- **Forward (Vooruit)**: ga naar de volgende pagina in de navigatiegeschiedenis
- **Home (Start)**: brengt u terug naar de Startpagina van uw apparaat

11.3 Tekst invoeren

In bepaalde gevallen kunt u gevraagd worden om tekst in te voeren in een bewerkingsveld (Login, zoekveld, etc.). U hoeft enkel op het bewerkingsveld te tikken en het virtuele toetsenbord (zieVirtuele Toetsenbord) zal automatisch onderin uw scherm verschijnen.

11.4 Het Internet Afsluiten

Open het Internet contextuele menu en klik op Home (Start).

11.5 Inzoomen/Uitzoomen

Gebruik de inzoom/uitzoom gebaren (zietouchgebaren) om in of uit te zoomen op de pagina.

11.6 Binnen de pagina bewegen (Panning)

Als de pagina groter dan het scherm is, zult u binnen de pagina moeten bewegen. Gebruik ofwel de veeggebaren (boven, beneden, rechts, links, diagonaal) om binnen het scherm te bewegen, of gebruik de pijltjestoetsen.

11.7 Bestanden downloaden

Als u eenmaal de download optie geselecteerd heeft zal een berichtenbox verschijnen met een gedownload bericht. Als de berichtenbox gesloten is, is uw bestand volledig in het geheugen opgeslagen.

BELANGRIJKE OPMERKING: Alle nieuwe bestanden worden automatisch via wireless opgeslagen in de Digital Editions (Digitale Versies) map. De nieuwe bestanden worden automatisch vooraan getoond in de Bibliotheek sectie van uw Cybook Orizon Startpagina.

12. Waarmerking/Apparaat activering

Om betaalde content te kunnen downloaden moet u uw Cybook Orizon waarmerken.

Dit waarmerkingsprocess vindt plaats wanneer u met de boekenwinkel probeert te verbinden. Nadat u op de Bookstore (Boekenwinkel) link op de Startpagina heeft getikt en via Wi-Fi verbonden bent, wordt u verzocht een account te creëeren. Dit process waarmerkt uw apparaat waardoor u gecodeerde (DRM beschermde) content kan aanschaffen. Dit process koppelt uw apparaat aan een uniek identificatienummer, een Adobe ID.

12.1 DRM principe

DRM (Digital Right Management (Digitaal Rechtenbeheer)) is een softwarebescherming dat gedownloade bestanden codeert met een unieke identificatiecode (ID). Dit ID wordt aan uw apparaat gekoppeld. Het komt er dus op neer dat bestanden die u op uw Orizon download, ook alleen op uw Orizon gelezen kunnen worden. Het ID wordt ook wel AdobeID genoemd.

12.2 Adobe ID/Adobe DRM

Het DRM systeem dat de Orizon boekenwinkel gebruikt is ontwikkeld door Adobe (ACS4: Adobe Content Server 4). Het ID wordt gebruikt om uw apparaat te waarmerken, en wordt daarom Adobe ID genoemd. Het Adobe ID is een e-mail/paswoord combinatie dat u opgeeft tijdens het opzetten van een account bij Bookeen.

12.3 Account opzetten

Terwijl een een account opzet heeft u twee opties.

- Optie 1: u hebt geen bestaand Adobe ID. Het Adobe ID wordt automatisch opgezet aan de hand van het e-mail adres en paswoord dat u opgeeft voor de Orizon Account.
- Optie 2: u heeft reeds een Adobe ID. U moet dit ID separaat invullen van uw Orizon Account informatie,

N.B.: Als u uw account eenmaal opgezet heeft en uw apparaat geactiveerd is zal de account pagina niet meer getoond worden. Om uw apparaat met een andere account te waarmerken kunt u de Booken klantenservice contacteren.

12.4 Is mijn apparaat reeds geactiveerd?

U kunt zien of uw apparaat al geactiveerd is door te tikken op**Settings>About (Instellingen>Over dit Apparaat)**. Als het reeds geactiveerd is zal het Adobe ID weergegeven worden in de berichtenbox.

13. Uw Cybook beheren

13.1 Stroombeheer

> De accu opladen

Om uw Cybook op te laden kunt u het via USB op een computer aansluiten, of kunt u gebruik maken van de USB oplader die verkrijgbaar is via Bookeen.

Probeer uw Cybook Orizon zoveel mogelijk op netstroom aangesloten te houden. Dit zorgt ervoor dat de batterij opgeladen blijft. Als de batterij compleet is opgeladen stopt het opladen automatisch (de batterij zal niet "overladen").

> Accu-besparende tips

Om de levensduur van de accu te maximaliseren, met name wanneer u enkel gebruik maakt van de accu voor langdurige tijd:

- Zet uw Cybook Orizon uit wanneer u hem niet gebruikt, zelfs voor korte periodes.
- Wij raadden u ten zeerste aan om de Auto Power Off (Automatisch Uitschakelen) optie te gebruiken, omdat deze de levensduur van uw accu verhoogd.

13.2 Geheugenbeheer

Aanvullend geheugen voor opslag

U kunt een MicroSD kaart gebruiken om het geheugen van uw apparaat uit te breiden, of om grote bestanden te verplaatsen tussen uw Cybook Orizon en andere apparaten. MicroSD HC (High Capacity (Grote Capaciteit) kaarten worden ondersteund.

13.3 Uw apparaat Resetten

Het kan voorkomen dat u uw Cybook Orizon moet resetten. Uw Cybook Orizon resetten is ongeveer hetzelfde als een computer opnieuw opstarten. Het sluit alle lopende programma's en sluit het besturingssysteem, maar wist geen data.

Resetten via de resetknop (resetgaatje)

- U kunt het resetgaatje op de achterkant van uw Cybook Orizon vinden.
- Gebruik een Stylus om zachtjes de resetknop in te drukken
- Uw Cybook Orizon is nu compleet afgesloten.
- Druk een paar seconden op de AAN/UIT knop om uw Cybook Orizon opniew op te starten.

14. Technische Specificaties

Grootte: 125 x 190 x 7.6 mm (4.9" x 7.5" x 0.29")
Gewicht: 245g (8.6 oz) (inclusief batterij)
Scherm:
15.4cm (6 inch) E Ink® SiPix scherm
Leesbaar in daglicht
Resolutie: 600 x 800 pixels (167 dpi)
16 grijswaarden
Multi-touch capacitief touchscreen (enkel voor gebruik met vingers)
Opslagruimte: 2 GB
(beschikbare capaciteit is variabel, een deel van de ruimte wordt gebruikt voor systeembestanden)
Processor: ARM (400 MHz)
Communicatiepoorten:
USB Poort (v2.0) - Micro USB connectie,
microSD kaartlezer
Wi-Fi b/g/n
Accu:
Geïntegreerde herlaadbare Li-Polymer accu (1230 mAh)
Randapparatuur: USB synchronisatie kabel
Besturingssysteem: Linux ingebedde versie
Softwaresuite:
Boekenlezer - Bookeen multi-format eBook lezer
Adobe® Reader® Versie 9.1 (of hoger)
Ondersteunde textbestandformaten: ePub, FB2, HTML, TXT, PDF
Ondersteunde afbeeldingsformaten: JPG, GIF, PNG

15. Aanvullende informatie

15.1 Accessoires

Contacteer uw Cybook Orizon dealer of bezoekwww.bookeen.comwebsite om te zien welke accessoires er beschikbaar zijn voor uw Cybook Orizon.

Het gebruik van niet-ondersteunde accessoires maakt uw garantie ongeldig. Voor meer gedetailleerde informatie over hoe u uw accessoires kunt gebruiken kunt u de instructies raadplegen die bij de accessoires geleverd werden.

15.2 Nalevingen en SAR waarschuwing

BELANGRIJKE OPMERKING: Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC Regels. Gebruik van dit apparaat is onderhevig aan de volgende voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke interferentie accepteren die het ontvangt, inclusief interferentie waardoor het apparaat op een ongewenste manier werkt.

BELANGRIJKE OPMERKING: Federal Communication Commission (FCC) Radiation Exposure Statement (Mededeling van de FCC over Blootstelling aan Straling). Dit EUT is in overeenkomst met de SAR betreffende algemene bevolkings/niet-gecontroleerde stralingslimieten beschreven in ANSI/IEEEE C95.1-1999 en is getest in overeenstemming met de metingsmethodes en procedures die gespecificeerd zijn in OET bulletin 65 Supplement C.

BELANGRIJKE OPMERKING: Voor produkten die beschikbaar zijn in de Amerikaanse/Canadese markt, kunnen alleen kanaal 1~11 gebruikt worden. Selectie van andere kanalen is niet mogelijk. Dit apparaat en de bijbehorende antenne(s) moeten niet gebruikt worden in combinatie met een andere antenne of zender.

Bookeen contacterenwww.bookeen.com

Adobe en Reader zijn handelsmerken van Adobe Systems Inc.